SCH-i899

使用说明书

SAMSUNG

使用本说明书

感谢您购买三星手机。本手机基于三星高科技和高标准，为您提供高品质的移动沟通和娱乐。

本使用说明书专门用于指导您使用手机的功能。

- 使用本手机之前，请仔细阅读本使用说明书，以确保安全和正确使用。
- 本使用说明书中的描述以手机默认设置为基础。

指示图标

在开始使用前，请先熟悉本说明书中的图标：

警告 — 可能伤及自己或他人。

小心 — 可能损坏手机或其它设备。

注意 — 注释、使用提示或附加信息。

▶ **参照** — 具有相关信息的页面。例如：
▶ 12 页（表示 “参照 12 页”）。

→ **下一步** — 为执行步骤必须选择的选项或功能表的次序。例如：在主屏幕中，选择**发送信息** → **新建信息**（表示**发送信息**，下一步**新建信息**）。

[ ] **方括号** — 手机按键。例如：[☎]（表示电源开 / 关 / 结束键）。

版权信息

本机所采用的技术和产品的权利归各自的所有人所有：

- 本产品采用基于Linux的Android平台，该平台可扩展各种基于Java语言或基于 Java（Dalvik VM）的软件。
- Bluetooth® 是世界各地 Bluetooth SIG 公司的注册商标—蓝牙 QD ID: B016095。
- DivX® 是 DivX 公司的注册商标，拥有许可证。

CE 0168 !

关于 DIVX VIDEO

DivX® 是由 DivX 公司创建的一种数字视频格式，这是一种经官方 DivX 认证的设备，可以播放 DivX 视频。 DivX® 视频播放像素可达 320x240 的视频。

关于 DIVX 视频点播

如欲进行 DivX 视频点播，必须经过 DivX® 的注册认证。首先为您的手机获取 DivX VOD 的注册代码并在注册过程中提交。
[注意： DivX VOD 内容受 DivX DRM(数字权益管理) 系统保护，可以限定注册 DivX 用户的播放。如果您在没有授权的情况下播放 DivX VOD 内容，您的手机上将会显示 “授权错误”信息，并限制播放。] 如欲获取更多信息，请参阅 www.divx.com/vod。

DivX 专利号：专利 7,295,673

目录

安全和使用信息 2
安全警告 3
安全注意事项 5
重要使用信息 7

手机简介 11
配件介绍 12
手机部位图 13
按键 14
图标 15

手机入门指南 17
手机的安装和准备 18
开机和关机 23
使用触摸屏 24
逐步了解主屏幕 26
访问应用程序 28
自定义手机 28
输入文本 30
从互联网下载文件 35

通信 36
通话 37
短信和彩信 40
电子邮件 42

媒体 44
支持的文件格式 45
音乐 46

视频 48
相机和摄像机 49
图片库 50

个人助理 54
联系人 55
日历 57

web 59
浏览器 60
使用中国电信服务 63

工具 64
蓝牙 65
WLAN 65
闹钟时钟 66
计算器 68
条码识别 68

设置 69
无线控件 70
通话设置 71
声音和显示 72
安全性和位置 74
应用程序 75
SD 卡和手机存储 76
日期和时间 76
区域和文本 77
关于手机 78

故障排除 ..... a

安全和使用信息

遵守下列注意事项，
以免出现危险或非法情况，
并确保手机性能最佳。

安全警告

警告

将手机放在儿童和宠物接触不到的地方

将手机及其零配件放在儿童和宠物接触不到的地方。儿童和宠物可能吞下小零件导致窒息或发生危险。

保护听力

长时间处于音量过高的环境中可能损伤 人的听力。建议使用通话或音乐所需的 最小音量设置。

小心安装手机和设备

确保将手机或相关设备安装在固定牢固的车辆中。不可将手机和配件安放于气囊上方或气囊张开区域。无线设备安装不当时，如果气囊迅速膨胀，会导致严重损伤。

小心处理和处置电池和充电器

- 只能使用三星公司允许使用的专为手机设计的电池和充电器。不兼容的电池和充电器可能引起危险或损坏手机。
- 不要把电池扔到火里。耗尽的电池要按照当地的法规处理。
- 不要将电池或手机放在加热设备的周围。例如微波炉、烤箱或散热器的里面或上部。电池过热可能爆炸。
- 不要挤压或刺扎电池。不要让电池受到外部高压，否则可能导致内部短路或过热。

避免干扰起搏器

制造商和无线技术研究部门建议在手机和起搏器之间必须至少保持 15cm（6英寸）的距离，以避免可能对起搏器造成的干扰。如果您怀疑手机对起搏器或其它医疗设备有干扰，应立即关闭手机，并与起搏器或医疗设备制造商联系，寻求指导。

在可能发生爆炸的环境下关闭手机

在加油站（维修站）或靠近易燃物品、化学制剂的地方，请勿使用手机。在警告标志或说明要求时关闭手机。在燃油或化学制剂存放和运输区或易爆场所内或周围，手机可能引起爆炸或起火。不可在放有手机、手机零件或附件的箱子中存放或携带易燃液体、气体或爆炸物。

降低重复运动损伤的风险

当用手机发送短信息或玩游戏时，轻松握住手机，轻轻按下按键，使用特殊功能（如模板和预测输入）减少按下按键的次数，并注意时常休息。

手机屏幕破裂或损坏时，请勿使用手机

破损的玻璃或丙烯酸物质可能导致手部及面部损伤。请携带手机前往三星服务中心更换屏幕。制造商对由疏忽引起的损坏将不予保修。

警告

安全注意事项

小心

交通安全第一

驾车时不要使用手机，并遵守限制驾车时使用手机的所有规定。如有可能，使用免提配件确保安全。

遵守所有安全警告和规定

遵守所在区域内限制使用手机的规定。

只可使用三星公司专用配件

使用不兼容配件可能损坏手机或导致受伤。

在医疗设备附近关机

手机可能干扰医院或卫生保健机构内的医疗设备。请遵守所有规章、张贴的警告以及医疗人员的指示。

乘坐飞机时要关机或关闭无线功能

手机可能干扰飞机设备。请遵守航空公司的所有规定，并且在航空公司人员要求时关闭手机或切换到无线功能关闭模式。

保护电池和充电器以防损坏

- 不要将电池放到温度非常低或非常高 （0° C/32° F 以下或 45° C/113° F 以上）的地方。否则会降低电池的寿命和充电容量。
- 防止电池接触金属物体，否则可能使电池 “+” 极和 “-” 极连接，致使电池暂时或永久损坏。
- 切勿使用损坏的充电器或电池。

小心妥善处理手机

- 请勿擅自拆卸手机，以防触电危险。
- 请勿将手机弄湿，液体可能造成手机严重损坏，并使手机内部的防水标签变色。请勿用湿手接触手机。水可能造成手机损坏，制造商对此不予保修。
- 不可在充满灰尘、肮脏的场所使用或存放手机，否则会损坏手机的零件。
- 不可摔打、敲击或剧烈摇晃手机。粗暴地使用可能会损坏内部的电路板。
- 不可给手机刷漆。油漆会阻塞手机的活动零件并妨碍正常使用。
- 不要太靠近人或动物的眼睛使用手机的闪光灯或指示灯 （如果有）。
- 手机和存储卡可能会受磁场的影响而损坏。不要使用具有磁性外壳的携带包或配件，也不要让手机长期接触磁场。

避免干扰其它电子设备

手机发出无线电频率信号，可能干扰未屏蔽或屏蔽不当的电子设备，如起搏器、助听器、医疗设备和其它家用或车用电子设备。请咨询电子设备制造商，以解决遇到的干扰问题。

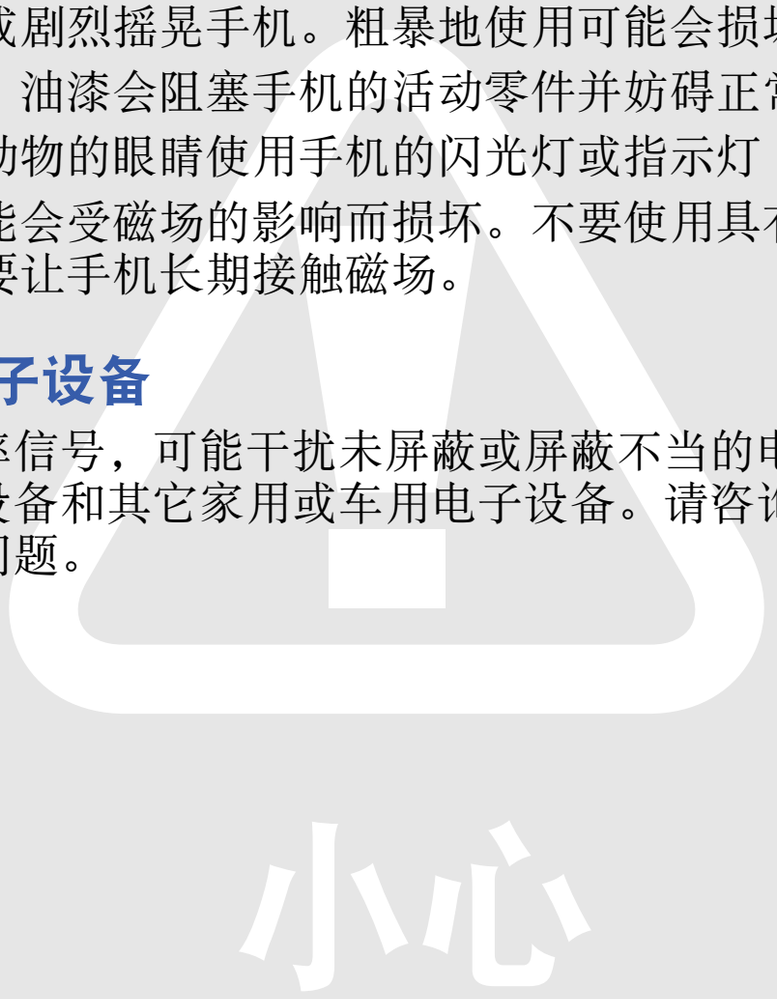

重要使用信息

在正常位置使用手机

不要触摸手机内置天线位置。

只允许具备资格的人员维修手机

让不具备资格的人员维修手机可能会造成手机损坏，并且不予保修。

确保电池和充电器使用寿命最长

- 电池连续充电不能超过一周，过度充电会缩短电池寿命。
- 电池若长时间放置不用，会逐渐放电；在使用前必须重新充电。
- 充电器不用时，要断开电源。
- 电池只能用于预定用途。

电池使用寿命

以下信息基于充足电的电池。

类型 / 时间[1]	标准电池 (1440mAh)
语音通话时间[2]	最长 420 分钟
待机时间	最长 640 小时

1. 上述标注的时间为在优化网络环境下通常所达到的通话时间和待机时间，实际的通话时间和待机时间可能因 UIM 卡、网络和使用设置、使用情况和环境而有所不同，从而显著地短于上述标注的时间。
2. 测量时间标准：在 +10dBm、语音半速率时，测量通话时间。

实际使用时间，取决于如何使用手机，其时间长短不一致。待机时间会随如下情况而缩短：

- 当使用手机其它功能时，如编辑和存储信息、玩游戏及连接网络。
- 频繁离开服务区。
- 在本地网络服务区以外使用手机。
- 反复使用通话模式。

小心处理 UIM 卡和存储卡

- 手机正在传送或存取信息时，不要取出卡，否则可能造成数据丢失或损坏手机和存储卡。
- 防止卡受到剧烈撞击、静电和来自其它设备的电磁干扰。
- 频繁写入和删除会缩短存储卡的使用寿命。
- 不要用手指或金属物体触摸金色触点或端子。如果脏了，用软布擦拭卡。

确保使用紧急服务

在某些地区或情况中，可能无法用手机进行紧急呼叫。去偏远或未开发的地区旅行之前，拟定代用的紧急服务人员联系方法。

产品中有毒有害物质或元素的名称及其含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr^{6+})	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板组件	X	O	O	O	O	O
塑料	O	O	O	O	O	O
金属	X	O	O	O	O	O

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr^{6+})	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电池	X	O	O	O	O	O
附件	X	O	O	O	O	O

O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。

X: 表示该有毒有害物质至少在该部件某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

本表格提供的信息是基于供应商提供的数据及三星公司的检测结果。在当前技术水平下，所有有毒有害物质或元素的使用控制到了最底线。三星公司会继续努力通过改进技术来减少这些物质和元素的使用。

本产品的 “环保使用期限” 为 20 年，其标识如左图所示。电池等可更换部件的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本使用说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限” 才有效。

免责声明

通过本设备可用的所有内容和服务均属于第三方，并受版权、专利、商标和其它知识产权法的保护。这种内容和服务只用于个人非商业性使用。在没有获得内容拥有者或服务提供商的许可时，您可能无法使用任何内容或服务。

除上述限制之外，除非获得应用内容或服务提供商的明确许可，否则，通过本设备显示的任何内容或服务，您都可能无法修改、复制、重新发表、上传、邮寄、传输、翻译、销售、新建派生作品、开发或以任何方式分发。

“第三方内容和服务‘按原样’提供 。无论为任何目的，三星对提供的内容或服务不提供任何明示或暗示保证。三星公司明确声明，不承担任何隐含的保证，或通过法规、普通法或以其它方式 [包括但不限于适销性或针对特定用途的适用性] 认可的条款或条件。
在任何情况下 （包括疏忽），通过本设备提供的任何内容或服务，即使事先已被告知有发生这种损害的可能性，无论是在合同或侵权、对任何直接、间接、意外、特别或相应损失或损害赔偿费用、律师费、各种开支或由此引起的任何其它损失或损害、或连接任何包含的信息、或由您或任何第三方使用任何内容或服务引起的结果，三星对其准确性、有效性、及时性、合法性或完整性都不提供保证。”

第三方服务可能在任何时间停止或中断，三星对任何内容或服务可使用的时间段不负任何责任或担保。内容和服务由第三方通过三星控制之外的网络和传输设备进行传输。除免责条款的一般性之外，三星还明确表示，对本设备适用的任何内容或服务的任何中断或延迟不承担任何责任或义务。

三星对涉及内容和服务的客户服务既无责任也无义务。任何与内容或服务相关的服务要求都应直接由内容和服务提供商负责。

手机简介

在本章中，您将了解手机的部位图、按键以及图标。

配件介绍

检查产品包装盒内是否有下列物品：

- 手机
- 2 块电池
- 旅行充电器 （充电器）
- 使用说明书
- 手写笔
- 2 GB microSD™ 存储卡 （带适配器）

- 随手机提供的物品可能不同，具体取决于您所在地区可使用的或服务提供商所提供的软件和配件。
- 可以向本地三星经销商购买其他配件。
- 随附的配件能为手机提供最好的支持。
- 只可使用经过三星认可的软件。盗版或非法软件可能会导致损坏或故障，制造商对此不予保修。

手机部位图

手机正面包括以下按键和功能键：

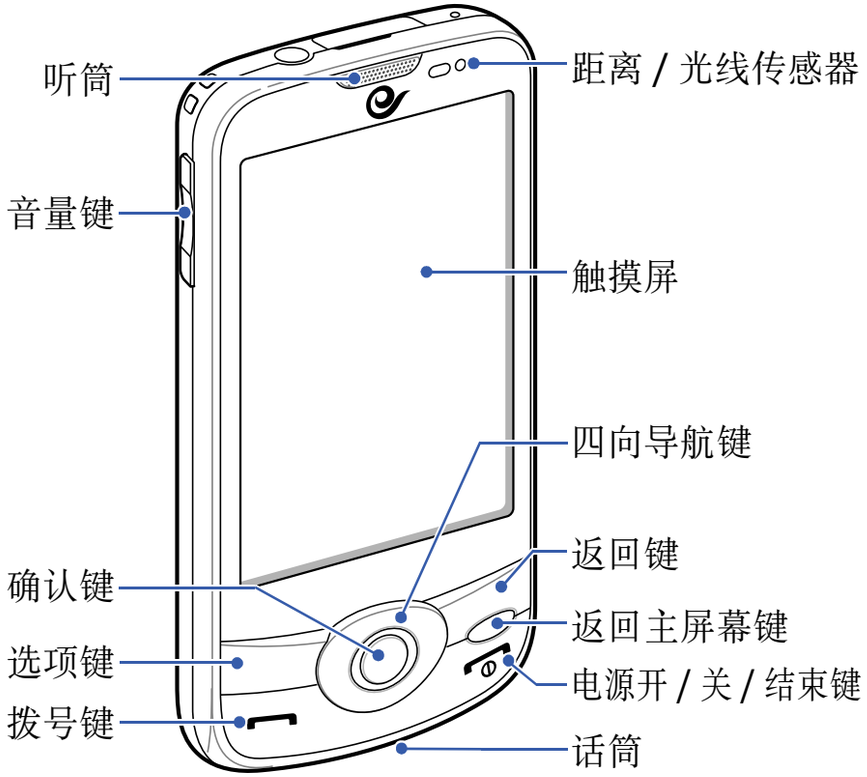

手机背面包括以下按键和功能键：

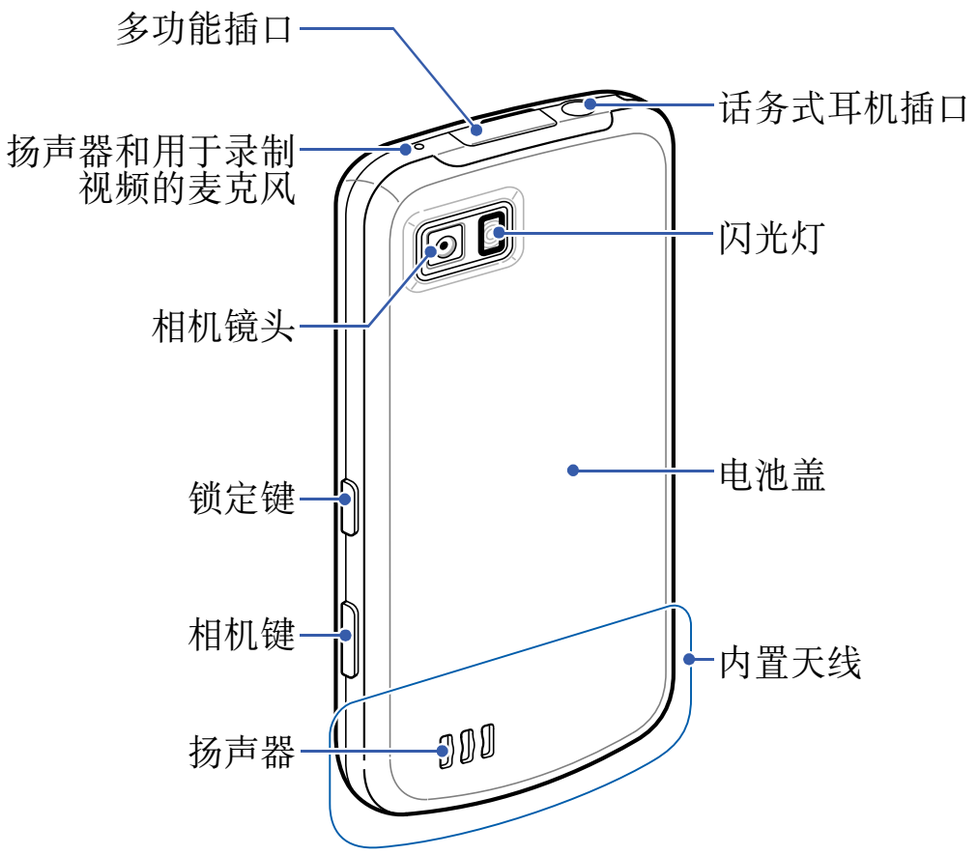

按键

按键		功能
	选项键	打开当前屏幕上可用的选项列表。
	导航键	滚动浏览应用程序或功能表选项。
	确认键	确认选择或输入。
	返回键	返回到上一屏幕。

按键		功能
	返回主屏幕键	返回到主屏幕；打开最近浏览的程序列表 （按住）。
	拨号键	拨打或接听电话；在主屏幕中，进入通话记录。
	电源开 / 关 / 结束键	打开手机 （按住）；结束通话；进入快速功能表 （按住）。
	音量键	调整手机音量。
	锁定键	关闭并锁定触摸屏；解锁触摸屏 （按住）。
	相机键	打开相机 （按住）；在相机模式下，可拍照或录像。

图标

了解屏幕上显示的图标。

图标	定义
	信号强度
	已连接 1X 网络
	已连接 EVDO 网络
	已启动 GPS
	可使用更多状态图标 （选择该图标便可看到）
	正在通话
	未接来电

图标	定义
	在通话期间启动了扬声器
	在通话期间启动了静音
	已连接到电脑
	已启动蓝牙
	已连接蓝牙设备
	已启动 WLAN
	存储卡已准备好；存储卡已安全移除
	无存储卡
	新短信 (SMS) 或彩信 (MMS)
	新电子邮件信息
	新语音邮件信息
	已启动静音模式
	正在播放音乐
	已关闭无线功能
	电池电量
	已启动闹钟
10:00 AM	当前时间

手机入门指南

了解手机使用的入门知识。

手机的安装和准备

首次使用手机时，需先安装和设置手机。

安装 UIM 卡和电池

当您订购手机电话服务时，将获得一张用户识别模块 (UIM) 卡，其中载有您的订购详细信息，例如个人识别号码 (PIN) 和可选服务。

如欲安装 UIM 卡和电池：

1. 取下电池盖。

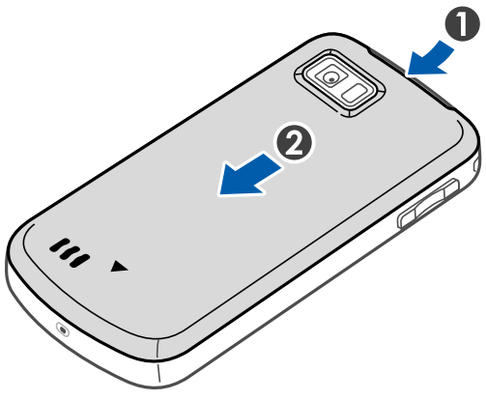

如果手机处于开机状态，请关机。▶ 23 页

2. 插入 UIM 卡。

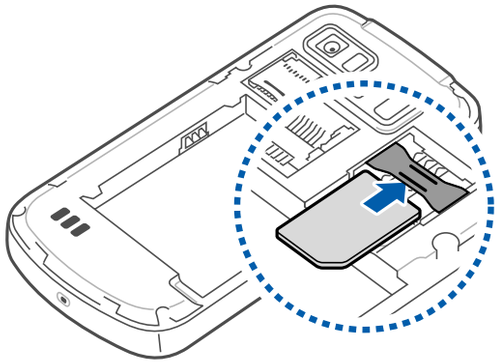

- 使 UIM 卡的金色触点面向下将其插入手机中。
- 如果未插入 UIM 卡，则仅能使用手机的非网络服务及部分功能。

3. 插入电池。

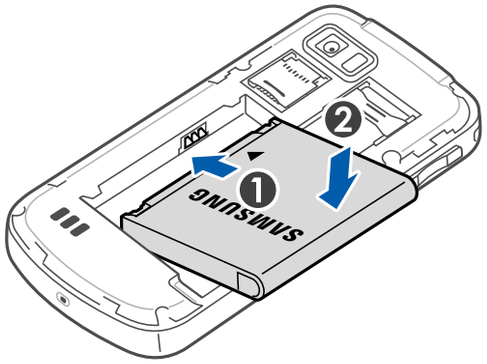

4. 装回电池盖。

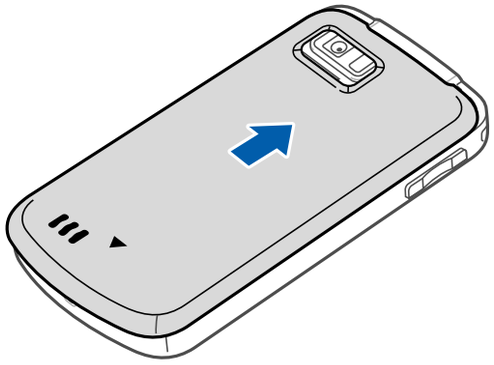

电池充电

首次使用手机之前，必须为电池充电。

1. 打开手机顶部多功能插口的外盖。
2. 将旅行充电器的小端插头插入多功能插口中。

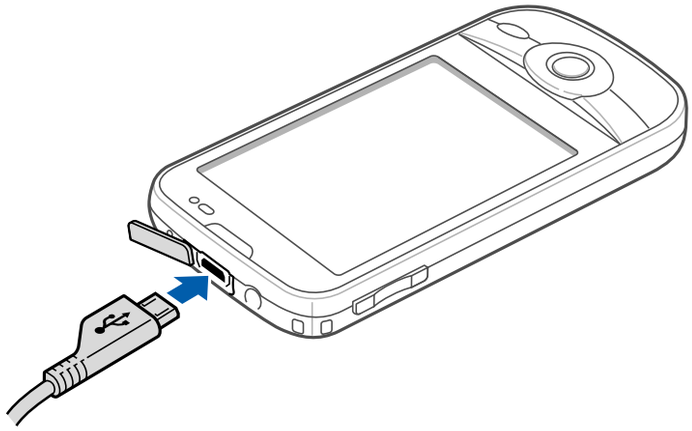

小心

旅行充电器连接不当可能会导致手机严重损坏。对于因误操作造成的损坏，将不予保修。

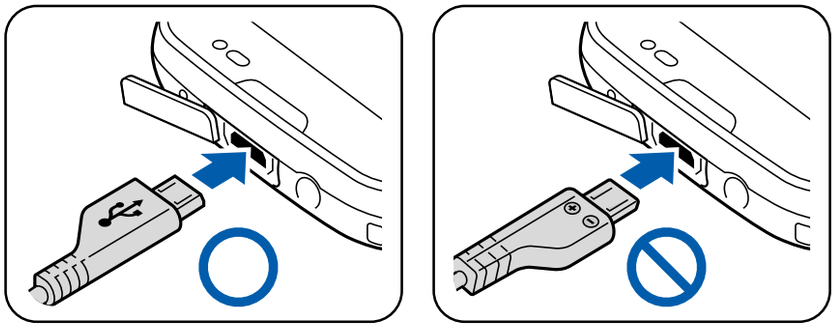

3. 将旅行充电器的大端插头插入标准电源插座中。
4. 当电池充满电（ 图标不再移动）时，从电源插座中拔下旅行充电器。

本手机由充电电池供电。新电池只有在经过两、三次完全充电和放电的周期后才能达到最佳性能。

5. 从手机上拔下旅行充电器。
6. 合上多功能插口外盖。

电池电量不足指示

电池电量不足时，手机会发出警告音和电量不足信息，电池图标也会呈空白。如果电池电量过低，手机会自动关机，需给电池充电后才可继续使用手机。

插入存储卡 （选配）

如欲存储更多多媒体文件，需要插入存储卡。本手机可接受高达 32 GB 的 microSD™ 或 microSDHC™ 存储卡 （取决于存储卡制造商和类型）。

在电脑上格式化存储卡可能会导致存储卡与手机不兼容。请仅在手机上格式化存储卡。

1. 取下电池盖。
2. 解锁存储卡盖。

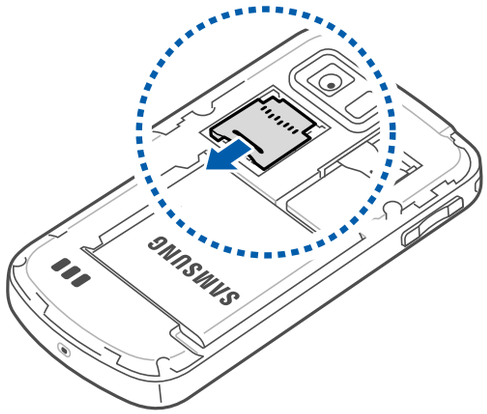

3. 拉起存储卡盖并插入存储卡，如下图所示。

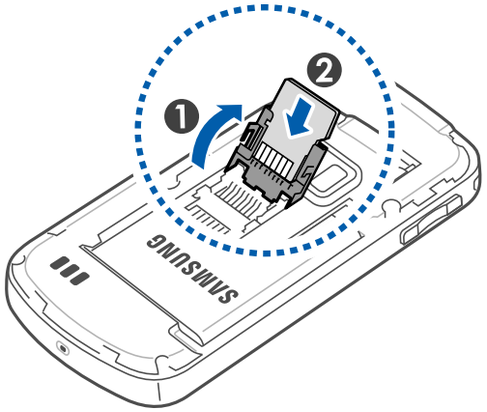

4. 合上存储卡盖。

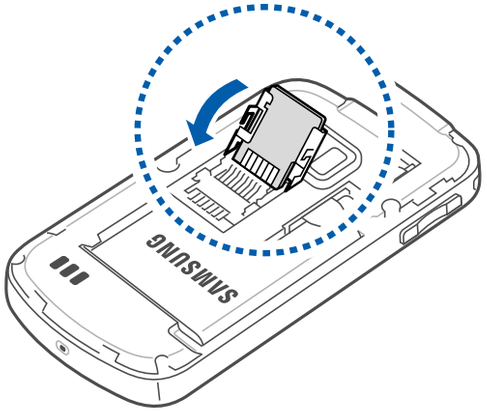

5. 锁定存储卡盖。

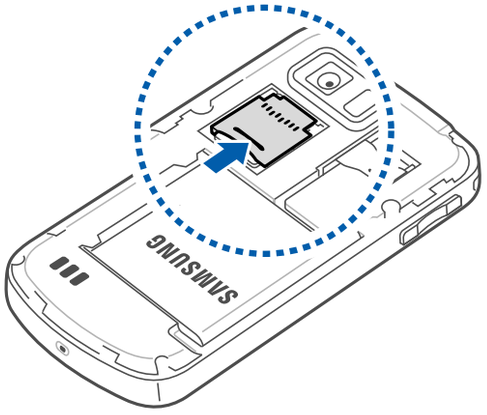

6. 装回电池盖。

取出存储卡

取出存储卡前，先卸下存储卡以便安全取出。

1. 打开应用列表 （▶ 28 页）并选择**设置** → **SD 卡和手机存储** → **卸下 SD 卡** （在 **外部 SD 卡**下）。
2. 取下电池盖。
3. 解锁并拉起存储卡盖。
4. 取出存储卡。

开机和关机

如欲开机，按住 [⏻]。

如欲关机：

1. 按住 [⏻]。
2. 选择**关机** → **确定**。

当打开设备时，将自动连接到网络服务。当连接网络服务时，有可能收取额外费用。

锁定或解锁触摸屏和按键

可以锁定触摸屏和按键以防意外操作手机。 如欲锁定，按下 [🔒]。 如欲解锁，按住 [🔒]。

可以设置解锁图案以防止未经授权人员解锁和使用手机。▶ 29 页

禁用无线功能

关闭手机的无线功能，便可在飞机和医院等禁止使用无线设备的区域使用手机的离线服务。

如欲关闭无线功能，按住 [ ] 并选择**飞行模式**。

在禁止使用无线设备的区域，请遵守所有张贴的警告和官方人员的指示。

使用触摸屏

使用手机触摸屏可以更轻松地选择项目或执行功能。了解使用触摸屏的基本操作。

为了更好地使用触摸屏，使用手机前请取下触摸屏保护膜。

- 触摸图标启动应用程序或者选择功能表或图标。

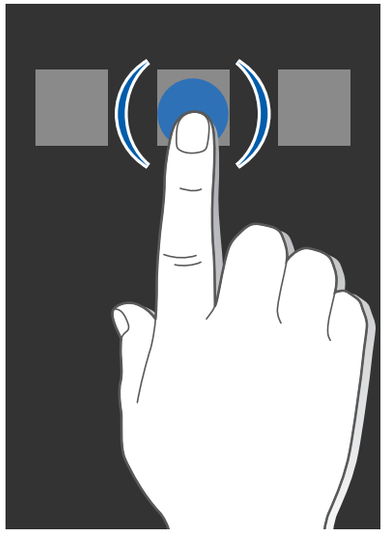

- 向上或向下拖动手指来滚动垂直列表。

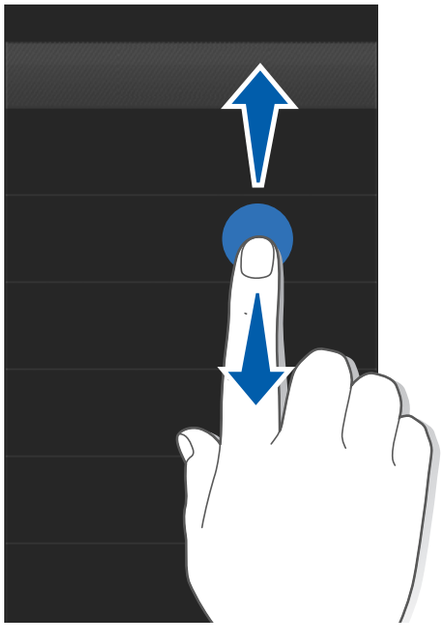

- 向左或向右拖动手指来滚动水平列表。

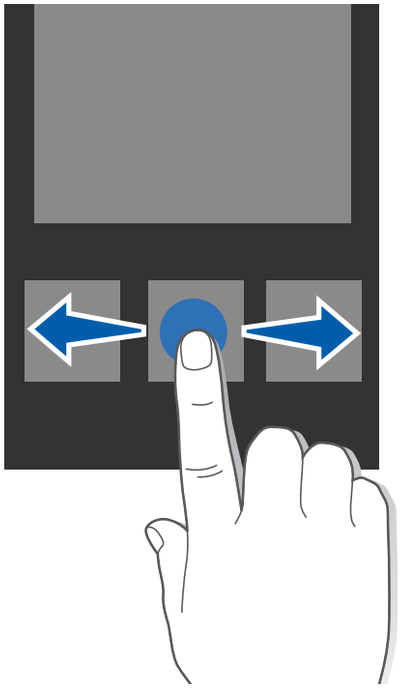

逐步了解主屏幕

开机后会显示主屏幕。从该屏幕，可以访问各种功能和状态信息。

* 您的主屏幕可能与本使用说明书中的屏幕不同。

滚动浏览主屏幕

向左或向右拖动可查看主屏幕的其他区域。

将项目添加到主屏幕

可以通过添加应用程序、小部件或文件夹的快捷方式来自定义主屏幕。如欲将项目添加到主屏幕：

1. 按下 [ ] 并选择**添加**。

2. 选择项目类别 → 项目：
   - **快捷键**：为应用程序、联系人、书签和音乐播放列表等项目添加快捷方式。
   - **小部件**：为模拟时钟、日历、相框、音乐等项目添加窗口小部件。
   - **文件夹**：为联系人创建新文件夹或添加文件夹。
   - **壁纸**：选择壁纸图库、图片设置背景图片。

在主屏幕上移动项目

1. 触摸并按住要移动的项目。
2. 项目变大后将项目拖动到所需位置。

从主屏幕删除项目

1. 触摸并按住要删除的项目。
   项目变大并且应用程序标签上的 图标变成 图标，这说明应用程序标签变为回收站标签。
2. 将项目拖动到回收站标签。
3. 当项目和回收站标签变成红色时，释放项目。

查看网络信息和通知

从屏幕顶部向下拖动状态栏可访问网络信息和通知列表。如欲清除通知列表，请选择**清除通知**。

如欲隐藏列表，请向上拖动列表的下边框。

访问应用程序

如欲访问手机的应用程序：

1. 在主屏幕中，向上拖动 打开应用列表。
2. 选择要访问的应用程序。

如欲将应用程序图标添加到主屏幕，请触摸并按住图标并将其拖动到主屏幕上的适当位置。

3. 按下 [ ] 返回到上一屏幕；按下返回主屏幕键返回到主屏幕。

如欲访问最近使用过的应用程序：

1. 按住返回主屏幕键打开最近访问的应用程序的列表。
2. 选择要访问的应用程序。

自定义手机

根据个人喜好自定义手机。

打开或关闭触摸音

在主屏幕中，打开应用列表并选择**设置** → **声音和显示** → **操作音选择**。

调节响铃音量

在主屏幕中，按下上或下音量键可调节响铃音量。

启动或取消静音模式

在主屏幕中，按住 [ ] 并选择**静音模式**可启动手机静音模式。

如欲取消手机静音模式，请再次执行该操作。

更改铃声

若使用静音模式，则无法改变铃声。

1. 在主屏幕中，打开应用列表并选择**设置** → **声音和显示** → **手机铃声**。
2. 从列表中选择铃声，然后选择**确定**。

自动调整屏幕的亮度

在主屏幕中，打开应用列表并选择**设置** → **声音和显示** → **自动屏幕亮度**。

启动切换窗口时显示动画

在主屏幕中，打开应用列表并选择**设置** → **声音和显示** → **动画**。

设置解锁图案

可以设置解锁图案以防止未经授权人员使用您的手机。

1. 在主屏幕中，打开应用列表并选择**设置** → **安全性和位置** → **设置解锁图案**。
2. 注意观看屏幕提示并选择**下一步**两次 （必要时）。
3. 拖动手指连接至少 4 个点，画出图案。
4. 选择**继续**。
5. 重新绘制图案以确认。
6. 选择**确认**。

设置解锁图案后，每次开机或解除触摸屏时手机都会要求输入解锁图案。如欲令手机不再要求输入解锁图案，请选择**设置** → **安全性和位置** → **需要图案**旁的复选框。

输入文本

使用手机触摸屏，可以输入文本和新建信息或联系人。

更改输入面板

1. 选择文本输入字段。
   三星输入法显示在屏幕底部。
2. 从三星输入法点住 、、、、 或 。
3. 选择**输入方法** → **Android 键盘**。

如欲隐藏键盘，按下 [ ]。如欲再次显示，请选择文本输入字段。

使用三星输入法输入文本

使用三星输入法，可以输入中文、英文字词和字符，以及切换到手写模式。

更改文本输入指示器

打开文本输入字段时，会显示虚拟 QWERTY 键盘。选择文本输入模式指示器（默认为 ）可切换到以下某种文本输入方法：

- QWERTY 键盘 ( )
- 小键盘 ( )
- 全屏幕手写 ( )
- 手写框 1 ( )
- 手写框 2 ( )

使用虚拟 QWERTY 键盘输入文本

1. 将文本输入方法更改为虚拟 QWERTY 键盘 ( )。
2. 从屏幕的最下一行选择文本输入模式图标。可以使用以下文本输入模式：

模式	功能
拼音	1. 选择**拼音**。 2. 选择相应的虚拟键输入拼音。 3. 向左或向右滚动选择汉字（必要时）。 4. 选择汉字。
英文	1. 选择**英文**。 2. 选择相应的虚拟键。
数字	1. 选择 。 2. 选择相应的虚拟键可输入数字。
符号	1. 选择 。 2. 向左或向右滚动显示符号（必要时）。 3. 选择相应的虚拟键可输入符号。

使用虚拟键盘输入文本

1. 将文本输入方法更改为虚拟键盘 ( )。

2. 从屏幕的最下一行选择文本输入模式图标。可以使用以下文本输入模式：

模式	功能
拼音	1. 选择**拼音**。 2. 选择相应的虚拟键输入拼音。 3. 选择拼音。 4. 向左或向右滚动选择汉字（必要时）。 5. 选择汉字。
笔画	1. 选择**笔画**。 2. 选择 **1** 到 **5** 可输入笔画。无法确定输入哪个笔画时，选择 **6**。即会插入一个占位符。 3. 向左或向右滚动显示汉字（必要时）。 4. 选择汉字。
123	1. 选择 **123**。 2. 选择相应的虚拟键可输入数字。
符号	1. 选择**符号**。 2. 选择相应的虚拟键可输入符号。
英文 (Abc)	1. 选择**英文**。 2. 选择相应的虚拟键，直到屏幕上出现所需的字符。
英文 (T9)	1. 选择**英文**。 2. 选择 **T9**。（**T9** 变绿。） 3. 选择相应的虚拟键可输入整个单词。 4. 显示正确的单词时，选择 ␣ 插入一个空格。如果未显示正确的单词，可选择备选单词。

使用全屏幕手写输入文本

1. 将文本输入方法更改为全屏幕手写 ( )。
2. 选择文本输入模式。
3. 在屏幕任意处书写字符。
4. 选择字符 （必要时）。

使用手写框 1 输入文本

1. 将文本输入方法更改为手写框 1 ( )。
2. 选择文本输入模式。
3. 在黑色书写区域书写各个字符。
4. 选择字符 （必要时）。

使用手写框 2 输入文本

1. 将文本输入方法更改为手写框 2 ( )。
2. 选择文本输入模式。
3. 在每个相应的框中书写字符。在书写区域右下方的 **@1** 框中书写数字和符号。
4. 选择字符 （必要时）。

使用系统键盘输入文本

1. 将输入面板更改为 **Android 键盘**。
2. 当系统键盘显示时，选择相应虚拟按键输入文本。
   也可以使用以下图标：

图标	功能
	更改大小写（小写、大写）；选择 （圆点呈绿色）可以在大写锁定模式下输入字符
	删除字符
	切换数字 / 符号模式和 ABC 模式
	插入空格

复制和粘贴文本

输入文本时，可以利用复制和粘贴功能在其他应用程序中使用文本。

1. 触摸并按住文本输入字段。
2. 从选项列表选择**选择文本**。
3. 拖动手指选择文本。
4. 触摸并按住高亮显示的文本。
5. 选择**复制**将文本复制到剪贴板。
6. 在另一个应用程序中，触摸并按住文本输入字段。
7. 选择**粘贴**将文本插入到字段中。

从互联网下载文件

本手机基于 Android 平台，可以通过安装其他应用程序来扩展手机功能。

从互联网下载文件或互联网应用程序时，手机会将其存储到存储卡。如欲查看支持的文件格式，请参阅 “支持的文件格式”。▶ 45 页

从互联网下载的文件可能包含会损坏手机的病毒。为了降低风险，请只从信任的来源下载文件。

某些媒体文件包含用于保护版权的 “数字权利管理”。这种保护会阻止手机下载、复制、修改或传输某些文件。

从互联网下载文件

1. 在主屏幕中，打开应用列表并选择**浏览器**。
2. 按下 [⏏] → **转至** → 输入网址 → 点击**转至**。
3. 选择文件或应用程序并下载。

查看下载历史

1. 在主屏幕中，打开应用列表并选择**浏览器**。
2. 按下 [⏏] → **更多** → **下载**。
3. 如欲清除下载历史列表，按下 [⏏] → **清除列表**。
   如欲取消下载，按下 [⏏] → **取消所有下载**。

通信

了解通过蜂窝网络与互联网拨打和接听电话以及发送和接收多种类型信息的基本操作。

通话

了解如何拨打和接听电话以及使用通话功能。

当您在通话期间将手机放到耳旁时，手机会自动锁定触摸屏以避免意外输入。如欲解锁，按住 [🔒]。

拨打电话

1. 在主屏幕中，按下 [⌐] 显示最近的号码列表。
2. 选择**拨号程序**。
3. 输入区号和电话号码。
4. 按下 [⌐] 拨打该号码。
5. 如欲结束通话，按下 [☎]。

接听电话

1. 当手机被呼叫时，按下 [⌐]。

如果已将提供的耳机插入手机，则可按下耳机按钮。

2. 如欲结束通话，按下 [☎]。

调节音量

如欲在通话中调节音量，按下上或下音量键。

使用扬声器功能

1. 在通话过程中，按下 [⏏] → **扬声器**可启动扬声器。
2. 如欲切换回听筒模式，请重复步骤 1。

在嘈杂环境中，使用扬声器功能时可能很难听清通话内容。为了达到更好的声音效果，请使用正常模式。

通话期间使麦克风静音

1. 在通话过程中，按下 [ ] → **静音**可关闭麦克风。
2. 如欲再次启动麦克风，请重复步骤 1。

查看和拨打未接来电

手机状态栏上会显示未接来电。如欲拨打未接来电的号码：

1. 选择未接来电对应的通知。
2. 滚动选择欲拨打的未接来电。
3. 按下 [ ] 进行拨打。

拨打最近联系人的号码

1. 在主屏幕中，按下 [ ] 显示最近的号码列表。
2. 选择欲拨打的号码，然后按下 [ ] 进行拨打。

拨打国际长途

1. 在主屏幕中，按下 [ ] 显示最近的号码列表。
2. 选择**拨号程序**。
3. 触摸并按住 **0** 插入 **+** 字符。
4. 输入欲拨打的完整号码（国家代码、区号和电话号码），然后按下 [ ] 进行拨打。

呼叫 “联系人” 中的联系人

可以直接呼叫 “联系人” 中存储的联系人号码。▶ 55 页

1. 在主屏幕中，打开应用列表并选择**联系人**。
2. 选择联系人。
3. 选择欲拨打的号码或按下 [ ] 拨打默认号码。

拒绝来电

如欲拒绝来电，按下 [ ]，呼叫者将听到繁忙提示音。

保持通话或返回保持的通话

按下 [ ] 可保持通话或恢复保持中的通话。

某些服务提供商可能不支持此项服务。能否使用此功能，取决于服务提供商。

接听另一来电

如果网络支持此功能，则可在通话中接听另一来电：

1. 按下 [ ] 接听第二个电话。
   手机会自动保持第一个通话。
2. 按下 [ ] → **交换呼叫**或 [ ] 切换两个通话。

进行三方通话

1. 呼叫欲添加到三方通话的第一方。
2. 保持与第一方的连接状态，按下 [ ] → **添加通话** → 第二方电话号码，按下 [ ] 呼叫第二方。
   手机会自动保持与第一方的通话。
3. 与第二方连通后，按下 [ ] → **合并呼叫**或 [ ] 将第一方加入到通话中。

4. 如欲结束三方通话，按下 [☎]。

某些服务提供商可能不支持此项服务，在这种情况下您需要订购此服务，具体取决于服务提供商。

短信和彩信

使用信息功能。有关输入文本的说明，请参阅 “输入文本”。▶ 30 页

发送短信

1. 在主屏幕中，打开应用列表并选择**发送信息** → **新建信息**。
2. 选择收信人字段。
3. 输入收信人电话号码。
4. 选择信息文本字段。
5. 输入信息文本。
   如欲插入表情符号，按下 [⇧] → **插入表情符号**。
6. 选择**发送**以发送信息。
   所发送信息会分组到多条会话中。

发送彩信

1. 在主屏幕中，打开应用列表并选择**发送信息** → **新建信息**。
2. 选择收信人字段。
3. 输入收信人电话号码或电子邮件地址。
4. 选择信息文本字段。
5. 输入信息文本。
   如欲插入表情符号，按下 [⇧] → **插入表情符号**。

6. 按下 [ ] → **附加** → 选择选项并添加项目。
7. 按下 [ ] → **添加主题**，添加信息主题。
8. 选择**发送**以发送信息。
   所发送信息会分组到多条会话中。

查看短信或彩信

1. 在主屏幕中，打开应用列表并选择**发送信息**。
2. 从信息会话列表中选择短信或彩信。
3. 对于彩信，选择 可查看附件。

自定义信息设定

1. 在主屏幕中，打开应用列表并选择**发送信息**。
2. 按下 [ ] → **设置**。
3. 自定义以下选项：
   - **发送报告**：设置网络在信息送达后通知自己。
   - **管理 UIM 卡信息**：管理 UIM 卡中存储的信息。
   - **发送报告**：设置网络在信息送达后通知自己。
   - **已读报告**：设置网络在收件人阅读信息后通知自己。
   - **自动检索**：将手机设为无论身处何地都取回彩信。
   - **漫游时自动检索**：将手机设为漫游时自动取回彩信。
   - **信息等级**：设置彩信的最大值。
   - **服务器网址**：查看多媒体信息的彩信中心服务器地址。
   - **端口**：查看多媒体信息的彩信中心服务器端口号。
   - **通知**：设置是否在状态栏上显示新信息通知。
   - **选择铃声**：选择新信息的铃声。
   - **振动**：将手机设为收到新信息时振动。

电子邮件

了解如何发送或查看电子邮件信息。

建立 POP3 或 IMAP 帐户

可以从多达五个 POP3 或 IMAP 帐户检索信息。

1. 在主屏幕中，打开应用列表并选择**电子邮件**。
2. 选择**下一步**开始帐户建立。
3. 输入电子邮件地址和密码，然后选择**下一步**。
4. 选择帐户类型 （POP3 或 IMAP）。
5. 按照屏幕提示进行操作。

查看电子邮件信息

打开电子邮件帐户后，可以离线查看之前检索的电子邮件，或连接到电子邮件服务器以查看新信息。 提取电子邮件之后，可以进行离线查看。

1. 在主屏幕中，打开应用列表并选择**电子邮件** → 电子邮件帐户。
2. 按下 [ ] → **刷新**将新电子邮件信息更新到收件箱。
3. 从信息列表中选择电子邮件信息。

发送电子邮件信息

1. 在主屏幕中，打开应用列表并选择**电子邮件** → 电子邮件帐户。
2. 按下 [ ] → **撰写**。
3. 输入电子邮件地址。
4. 选择主题输入字段并输入主题。
5. 选择撰写邮件字段并输入信息文本。

6. 如欲添加图片文件，按下 [⬆] → **添加附件** → 文件。
7. 选择**发送**以发送信息。

如果用户离线或不在服务区，则在其上线或进入服务区之前，信息将一直保留在信息会话列表中。

删除电子邮件帐户

1. 在主屏幕中，打开应用列表并选择**电子邮件**。
2. 按下 [⬆] → **帐户**。
3. 触摸并按住欲删除的帐户。
4. 选择**删除帐户**。

自定义电子邮件帐户设定

1. 在主屏幕中，打开应用列表并选择**电子邮件**。
2. 按下 [⬆] → **帐户设置**。
3. 自定义以下选项：
   - **帐户名称**：更改帐户名称。
   - **您的姓名**：更改您的姓名。
   - **电子邮件查收频率**：设置电子邮件的查收频率。
   - **默认帐户**：将手机设为默认从所选帐户发送电子邮件。
   - **电子邮件通知**：设置是否在状态栏上显示新信息通知。
   - **选择铃声**：选择新电子邮件信息的铃声。
   - **振动**：将手机设为收到新电子邮件信息时振动。
   - **接收设置**：更改收件服务器的设定。
   - **外发设置**：更改外发服务器设定。
   - **添加其他帐户**：添加新的电子邮件帐户。▶ 42 页

媒体

了解如何在手机上使用媒体应用程序：音乐、视频、相机、摄像机和图片库。

支持的文件格式

本手机支持以下文件格式：

当文件储存在某些目录下，文件格式有可能不被支持。

文件类型	补充说明
音频	.amr, .mp3, .ogg, .wma, .mid, .aac, .m4a
视频	.avi, .3gp, .mp4, .wmv, .m4v
图片	.bmp、 .gif、 .jpg、 .png

文件类型	编解码器
音频	• 解码：MP3, OGG, AAC, AAC+, eAAC+, WAV, MIDI（SMF, XMF, RTTTL/RTX, OTA, iMelody）, WMA9, AMR-NB/WB • 编码：AMR-NB
视频	• 解码： - 视频：H.264, MPEG4, H.263, Divx（仅 Xvid）, VC-1 - 音频：AAC, AMR-NB, WMA9, AC3 • 编码：MPEG4（视频）+ AMR-NB（音频）

音乐

了解如何使用音乐播放器听音乐。

向手机添加音乐文件

可以通过网络下载或复制向存储卡添加文件。

如欲从互联网下载文件，请参阅 “从互联网下载文件”。▶ 35 页

如欲将文件复制到存储卡：

1. 插入存储卡。▶ 21 页
2. 使用选配的电脑数据线，将手机的多功能插口与电脑相连。
3. 打开通知栏并选择 **USB 已连接** → **装载**。
   连接成功后，电脑上会出现一个弹出窗口。
4. 打开文件夹以查看文件。
5. 将文件从电脑复制到存储卡。

播放音乐文件

1. 在主屏幕中，打开应用列表并选择**音乐**。
2. 选择类别 → 音乐文件。
3. 使用下列图标和按键控制播放过程：

图标 / 按键	功能
/	暂停或继续播放
	重新播放或返回上一个文件（1 秒内按下）；快退（触摸并按住）
	跳到下一个文件；快进（触摸并按住）

图标 / 按键	功能
	打开播放列表
	启动随机模式
	更改重复模式
音量键	调节音量
	访问选项
进度条	在进度条上移动手指可从文件中的特定点开始播放

创建播放列表

1. 在主屏幕中，打开应用列表并选择**音乐**。
2. 选择类别 → 选择音乐文件。
3. 按下 [ ] → **添加至播放列表** → **新建**。
4. 输入新播放列表的名称，然后选择**保存**。

还可以触摸并按住文件然后选择**添加至播放列表**，以添加音乐文件。

使用派对随机播放功能

可以将所有音乐文件添加到当前播放的播放列表。

1. 在主屏幕中，打开应用列表并选择**音乐**。
2. 选择类别 → 选择音乐文件。
3. 按下 [ ] → **派对随机播放**。
4. 如欲关闭派对随机播放功能，选择 。

将音乐文件设置为铃声

如欲将播放列表中的音乐文件设置为铃声：

1. 在主屏幕中，打开应用列表并选择**音乐** → 类别。
2. 触摸并按住音乐文件，然后选择**用作手机铃声**。

如欲将当前播放的音乐文件设置为铃声，请在音乐播放器屏幕中，按下 [ ] → **用作铃声**。

视频

学习播放储存在存储卡的视频文件。

1. 在主屏幕中，打开应用列表并选择**视频**。
2. 选择视频文件。
3. 逆时针旋转手机进入横屏模式。
4. 使用下列图标和按键控制播放过程：

图标 / 按键	功能
/	暂停或继续播放
	快退
	快进
音量键	调节音量
进度条	在进度条上移动手指可从文件中的特定点开始播放

相机和摄像机

了解拍摄和查看照片及视频的基本操作。如欲使用相机，必须先插入 SD 存储卡。

拍摄照片

1. 按住相机键打开相机。
2. 逆时针旋转手机进入横屏模式。
3. 将镜头对准拍摄对象并进行调整。
4. 按下相机键或选择 拍照。
   照片会自动保存。

拍摄视频

1. 按住相机键打开相机。
2. 逆时针旋转手机进入横屏模式。
3. 按下 [ ] → **切换到视频**切换到录制模式。
4. 将镜头对准拍摄对象并进行调整。
5. 按下相机键或选择 开始摄像。
6. 按下相机键或选择 结束摄像。
   视频会自动保存。

自定义相机设定

1. 按住相机键打开相机。
2. 按下 [ ] → **设置**。

3. 自定义以下选项：
   - **在图片中存储位置**：设置为拍摄带位置信息（纬度、经度）的照片。
   - **选择视频质量**：选择所拍摄视频的质量选项。
   - **闪光灯**：开启或关闭闪光灯。

图片库

了解如何从图片库管理所有照片和视频文件。

打开照片

1. 在主屏幕中，打开应用列表并选择**媒体库**。
2. 选择照片文件夹 → 照片。
   已拍摄的照片保存在**相机照片**中。
3. 选择 或 滚动浏览照片。
   - 如欲放大或缩小，选择 或 。
   - 如欲旋转照片，按下 [ ] → **旋转** → 旋转选项。
   - 如欲删除照片，按下 [ ] → **删除** → **确定**。
   - 如欲裁切照片的一部分，按下 [ ] → **裁切**。然后移动或调整矩形框大小，使其框住要裁切的部分，然后选择**保存**。

打开视频

1. 在主屏幕中，打开应用列表并选择**媒体库**。
2. 选择视频文件夹 → 视频文件。
   已拍摄的视频保存在**相机视频**中。
3. 逆时针旋转手机进入横屏模式。

4. 使用下列图标和按键控制播放过程：

图标 / 按键	功能
/	暂停或继续播放
	快退
	快进
音量键	调节音量
进度条	在进度条上移动手指可从文件中的特定点开始播放

- 避免播放 DivX 点播视像时锁定手机屏幕。每次播放 DivX 点播视像时锁定屏幕，可用的租金计数即会减少一分。
- 避免在使用媒体播放器 （仅支持检视模式变更）播放从 Android Market 购买的 DivX 点播视像时，将手机旋转为横屏模式。每次将手机旋转为横屏模式，可用的租金计数即会减少一分。

播放幻灯片

1. 在主屏幕中，打开应用列表并选择**媒体库**。
2. 选择照片文件夹。
3. 按下 [ ] → **幻灯片演示**。

如欲自定义幻灯片演示设定，按下 [ ] → **设置**，并在**幻灯片演示设置**下更改设定。

共享照片

1. 在主屏幕中，打开应用列表并选择**媒体库**。

2. 选择照片文件夹 → 照片文件。
3. 按下 [⬆] → **共享**。
4. 从 Moxier 邮件和发送信息 (MMS) 选择共享选项。

将照片设置为呼叫者 ID 图片

1. 在主屏幕中，打开应用列表并选择**媒体库**。
2. 选择照片文件夹 → 照片。
3. 按下 [⬆] → **更多** → **设置为** → **联系人图标**。
4. 选择联系人。
5. 选择要用作呼叫者 ID 图片的部分。
   - 拖动矩形框进行移动。
   - 触摸并按住矩形框的边并向内或向外拖动手指调整其大小。
6. 选择**保存**。
   照片即被设置为所选联系人的呼叫者 ID 图片。

将照片设置为墙纸

1. 在主屏幕中，打开应用列表并选择**媒体库**。
2. 选择照片文件夹 → 照片。
3. 按下 [⬆] → **更多** → **设置为** → **壁纸**。
4. 选择要用作墙纸的部分。
   - 拖动矩形框进行移动。

- 触摸并按住矩形框的边并向内或向外拖动手指调整其大小。

5. 选择**保存**。
   照片即被设置为墙纸。

自定义图片库设定

1. 在主屏幕中，打开应用列表并选择**媒体库**。
2. 按下 [ ] → **设置**。
3. 自定义以下选项：
   - **显示大小**：选择照片和视频的显示大小（大或小）。
   - **排序顺序**：选择照片和视频的排序顺序（最新的显示在第一个或最新的显示在最后）。
   - **确认删除**：将手机设为删除照片或视频时显示确认对话框。
   - **幻灯片演示间隔**：选择各照片在幻灯片演示中的持续时间。
   - **幻灯片演示过渡**：选择照片间的过渡效果。
   - **重复幻灯片演示**：设置为重复显示幻灯片。
   - **随机演示幻灯片**：设为随机显示文件夹中的照片。

个人助理

了解如何管理联系人和计划日历活动。

联系人

了解如何使用联系人名片来存储个人信息，如姓名、电话号码和地址。

创建联系人

如欲从拨号屏幕创建联系人：

1. 在主屏幕中，按下 [⌐] 显示最近的号码列表。
2. 选择**拨号程序**。
3. 输入电话号码并按下 [↑] → **添加到联系人** → **创建新联系人**。
4. 输入联系人信息。
   如欲添加呼叫者 ID 图片，按下 [↑] → **添加图标**。
5. 完成后，选择**完成**添加联系人名片。

如欲从联系人列表创建联系人：

1. 在主屏幕中，打开应用列表并选择**联系人**。
2. 按下 [↑] → **添加联系人**。
3. 输入联系人信息。
   如欲添加呼叫者 ID 图片，按下 [↑] → **添加图标**。
4. 完成后，选择**完成**添加联系人名片。

从 UIM 卡导入联系人

1. 在主屏幕中，打开应用列表并选择**联系人**。
2. 按下 [↑] → **导入联系人**。
3. 选择所需联系人。
   如欲逐一导入联系人，触摸并按住所需联系人 → **导入**。
   如欲导入所有联系人，按下 [↑] → **全部导入**。
4. 联系人信息导入完成后，选择**完成** （必要时）。

查找联系人

1. 在主屏幕中，打开应用列表并选择**联系人**。
2. 按下 [ ] → **搜索**。
3. 输入欲查找的姓名的几个字母。
4. 从搜索列表中选择联系人姓名。

找到联系人后，可以：

- 按下 [ ] 呼叫该联系人
- 按下 [ ] 并选择**编辑联系人**，编辑联系人信息

设置常用联系人列表

可以将联系人设置为常用联系人并独立于普通联系人进行管理。首先将联系人添加到收藏夹中：

1. 在主屏幕中，打开应用列表并选择**联系人**。
2. 触摸并按住联系人，然后选择**添加到收藏夹。**
3. 如欲将更多联系人添加到收藏夹中，请重复步骤 2。

如欲访问常用联系人列表，请转到联系人列表并选择**收藏夹**选项卡。

按组过滤联系人

1. 在主屏幕中，打开应用列表并选择**联系人**。
2. 按下 [ ] → **显示组**。
3. 选择组 → **确定**。
   手机会按所选的组过滤联系人。

日历

使用日历可记录每月、每星期和每日日程。

更改日历视图

1. 在主屏幕中，打开应用列表并选择**日历**。
   日历以月视图打开。
2. 按下 [⬆] → 视图选项：
   - **日程**：本月已安排约会的列表。
   - **天**：全天按小时划分的分块。
   - **周**：一个完整的星期中各天按小时划分的分块。

创建活动

1. 在主屏幕中，打开应用列表并选择**日历**。
2. 按下 [⬆] → **新建活动**。
3. 完成各字段并调整活动的设定。
   在**提醒**字段中，设置活动开始前的提醒时间。如欲添加活动提醒闹钟，选择 ➕。
4. 完成后，选择**保存**。

查看今日日程

1. 在主屏幕中，打开应用列表并选择**日历**。
2. 按下 [⬆] → **今天**。
3. 选择欲查看其详细信息的活动。

查看活动提醒

如果为日历活动设置了提醒闹钟，状态栏上会显示 图标。

1. 从屏幕顶部向下拖动状态栏以打开通知列表。
2. 选择提醒以查看活动详细信息。
3. 如欲稍后再响或解除提醒，选择**全部暂停**或 **全部解除**。

自定义日历设定

1. 在主屏幕中，打开应用列表并选择**日历**。
2. 按下 [ ] → **设置**。
3. 自定义以下选项：
   - **设置提醒和通知**：选择活动提醒类型。
     - **提醒**：显示弹出窗口。
     - **状态栏通知**：在状态栏上显示 图标。
     - **关闭**：关闭提醒。
   - **选择铃声**：为即将到来的活动选择铃声。
   - **振动**：将手机设为有临近活动时振动。
   - **设置默认提醒**：设置活动提醒的时间间隔。

web

了解如何使用内置互联网浏览器连接至 web。

浏览器

了解如何访问常用互联网页面，以及如何将其添加到书签。

- 如果访问互联网或下载媒体，可能会产生其他费用。
- **浏览器**应用程序的标签可能有所不同，具体取决于服务提供商。
- 可用的选项可能会因所在地区或服务提供商而异。

浏览互联网页面

1. 在主屏幕中，打开应用列表并选择**浏览器**。
   预设主页随即打开。
2. 访问互联网页面：
   - 按下 [⬆] → **书签** → 书签。
   - 按下 [⬆] → **书签**，滚动到**访问最多的网站**或**历史记录**选项卡，然后选择互联网页面。
   - 按下 [⬆] → **转至**，输入互联网地址，然后选择**转至**。
3. 浏览互联网页面时，使用以下功能：
   - 如欲返回上一页，按下 [↩]。
   - 如欲重新加载互联网页面，按下 [⬆] → **刷新**。
   - 如欲在互联网页面上放大或缩小显示，可以向任意方向快速移动以显示缩放图标，然后选择一个图标。当前浏览的互联网页面可能不支持此缩放功能。

打开多个页面

可打开多个页面，并在页面间进行切换。

1. 在主屏幕中，打开应用列表并选择**浏览器**。
2. 如欲打开更多互联网页面，按下 [⬆] → **新窗口**。

3. 在新窗口中打开另一互联网页面。
4. 按下 [ ] → **窗口**以浏览当前打开的互联网页面。
5. 选择欲检索的互联网页面。

在互联网页面上搜索文本

1. 在主屏幕中，打开应用列表并选择**浏览器**。
2. 按下 [ ] → **更多** → **在页面上查找**。
3. 点击**在页面上查找**输入关键字。
   web 页面将高亮显示与输入内容相符的文本。

将喜好的互联网页面收藏为书签

1. 在主屏幕中，打开应用列表并选择**浏览器**。
2. 按下 [ ] → **书签** → **添加书签 ...**。
3. 输入网页名称和互联网位置。
4. 选择**确定**。

从互联网页面复制文本

可从互联网页面复制文本并将其插入另一应用程序，例如用以创建备注。

1. 浏览互联网页面时，按下 [ ] → **更多** → **选择文本**。
2. 拖动手指划选所需的文本。
   高亮显示的文本即被复制到剪贴板。
3. 在另一个应用程序中，触摸并按住文本输入字段。
4. 选择**粘贴**将文本插入到字段中。

自定义浏览器设定

1. 在主屏幕中，打开应用列表并选择**浏览器**。
2. 按下 [↑] → **更多** → **设置**。
3. 自定义以下选项：
   - **设置文字大小**：选择互联网页面所用的文字大小。
   - **设置文字编码**：选择字符编码类型。
   - **阻止弹出窗口**：设置为在浏览时阻止互联网页面的弹出窗口。
   - **载入图片**：设置为在互联网页面上显示图片。
   - **自动适应页面**：设置为自动调整页面大小以适合屏幕。
   - **启用 JavaScript**：针对浏览器显示，启动或关闭 Java 脚本。
   - **在后台打开**：设置为在当前窗口后方打开新窗口。
   - **设置主页**：更改浏览器的启动页面。
   - **清除缓存**：清除缓存。
   - **清除历史记录**：删除已访问的互联网页面的列表。
   - **接受 Cookie**：允许互联网页面保存和读取 Cookie。
   - **清除所有 Cookie 数据**：清除所有 Cookie。
   - **记住表单数据**：将浏览器设置为保存在互联网页面上输入的表单数据。
   - **清除表单数据**：删除所有已保存的表单数据。
   - **记住密码**：将浏览器设置为保存在互联网页面上输入的用户名和密码。
   - **清除密码**：删除所有已保存的密码。
   - **显示安全警告**：设置为在浏览时显示可能收到的安全警告。
   - **启用 Gears**：设置为使用能够扩展浏览器功能的应用程序。
   - **Gears 设置**：更改能够扩展浏览器功能的应用程序的设定。
   - **重置为默认值**：删除所有浏览器数据并恢复默认设定。
   - **版本**：浏览器的版本信息。

使用中国电信服务

了解如何使用服务提供商预设的各种自定义服务和互联网服务。

使用互联网服务

在主屏幕中，打开应用列表并选择**天翼** → 服务。

服务	功能
189 邮箱	访问服务提供商支持的电子邮件服务
爱音乐	购买音乐文件并下载到手机中
互联星空	访问服务提供商的主页
UIM 卡应用	如果您的 UIM 卡支持这些服务，则可以使用服务提供商提供的各种附加服务
手机影视	从互联网播放视频
生活搜索	访问本地信息

使用客户服务

在主屏幕中，打开应用列表并选择**号码百事通**或**客户服务** → 服务。拨打电话号码或连接到互联网页面，以获取各种服务和信息。

工具

了解如何使用手机的工具和其他应用程序。

蓝牙

了解如何连接手机与其他无线设备。

启动蓝牙无线功能

在主屏幕中，打开应用列表并选择**设置** → **无线控件** → **蓝牙**。

寻找其他已启用蓝牙的设备并与之配对

1. 在主屏幕中，打开应用列表并选择**设置** → **无线控件** → **蓝牙设置** → **扫描以找到设备**。
   手机将搜索并显示已启用蓝牙的设备列表。
2. 从蓝牙设备列表中选择设备。
3. 输入 PIN 码并选择**确定**以进行配对。

- 如欲与另一个已启用蓝牙的设备配对，两个设备必须使用相同的 PIN 码。话务式耳机或车载免提套件可以使用固定的 PIN 码，例如 **0000**。
- 根据所连接设备的不同，可能需要输入 PIN 码才可使用蓝牙无线功能。

允许其他蓝牙设备定位自己的手机

在主屏幕中，打开应用列表并选择**设置** → **无线控件** → **蓝牙设置** → **可发现**。手机对其他蓝牙设备可见的时间为 120 秒。

WLAN

了解如何启动并连接到无线 LAN。如果处于 WLAN 网络范围内，手机可检测并连接至活动的 WLAN，以便通过互联网发送数据或者浏览 web。

本机使用非谐波频率，因此某些国家 / 地区可能限制 WLAN 的使用。

启动并连接到 WLAN

1. 在主屏幕中，打开应用列表并选择**设置** → **无线控件** → **WLAN**。
   本机可以检测并显示可用 WLAN 的状态。
2. 选择 **WLAN 设置**。
3. 在 WLAN 网络下选择网络。
4. 输入 WLAN 密码 （必要时）。
5. 选择**连接**。
6. 选择基于互联网的功能表以通过 WLAN 连接在线服务。

后台的活动 WLAN 将消耗电池电量。如欲节省电池电量，请仅在需要时启动 WLAN。

创建新的 WLAN 连接

1. 在主屏幕中，打开应用列表并选择**设置** → **无线控件** → **WLAN 设置** → **添加 WLAN 网络**。
2. 输入网络的 SSID 并选择安全类型。
3. 根据所选的安全类型设置安全性设定。
4. 完成后，选择**保存**。

闹钟时钟

了解如何为重要事件设定和控制闹钟。

设定新闹钟

1. 在主屏幕中，打开应用列表并选择**闹钟时钟**。
2. 按下 [ ] → **添加闹钟**。

3. 选择**开启闹钟**。
4. 在各个字段中设置闹钟详细信息（时间、铃声、振动、重复和标签）。
5. 完成后，按下 [↩]。

停止闹钟

闹钟响起时，选择**取消**可结束闹铃，选择**再响**可在 10 分钟后重响闹铃。

删除闹钟

1. 在主屏幕中，打开应用列表并选择**闹钟时钟**。
2. 触摸并按住欲删除的闹钟。
3. 选择**删除闹钟** → **确定**。

更改时钟类型。

可以更改时钟的外观。

1. 在主屏幕中，打开应用列表并选择**闹钟时钟**。
2. 选择时钟图片。
3. 在屏幕底部向左或向右拖动。
4. 选择时钟类型。

设置闹钟在静音模式下依然响起

1. 在主屏幕中，打开应用列表并选择**闹钟时钟**。
2. 按下 [⏏] → **设置** → **静音模式下设置闹钟**。

计算器

了解如何进行数学运算。

1. 在主屏幕中，打开应用列表并选择**计算器**。
2. 使用与计算器对应的按键，进行基本算术运算。
   如欲进行高级运算，按下 [⇧] → **高级面板**。

条码识别

本机能够读取和识别专门为手机创建的快速响应 (QR) 代码。借助该程序，可解码 QR 代码，并获得相关内容或服务的各种信息。

如欲扫描和存储 QR 代码：

1. 在主屏幕中，打开应用列表并选择**条码识别**。
2. 选择**条码获取**打开相机。
3. 将手机置于 QR 代码上方。
4. 按下相机键或选择 📷 拍摄 QR 代码。
   解码完成后， QR 代码会显示为相应的数据格式。
5. 可以保存或发送 QR 代码、访问互联网页面或拨打电话，具体取决于 QR 代码所包含的信息。

设置

了解手机设置。

如欲访问手机设置：

1. 在主屏幕中，打开应用列表并选择**设置**。
2. 选择类别（**无线控件**、**通话设置**、**声音和显示**、**安全性和位置**、**应用程序**、**SD 卡和手机存储**、**日期和时间**、**区域和文本**或**关于手机**）。

无线控件

更改无线网络连接的设定。

WLAN

开启或关闭 WLAN 功能。

WLAN 设置

- **WLAN**：开启或关闭 WLAN 功能。
- **网络通知**：将手机设为在可以使用开放网络时通知用户。
- **添加 WLAN 网络**：添加 WLAN。

蓝牙

开启或关闭蓝牙无线功能。

蓝牙设置

- **蓝牙**：开启或关闭蓝牙无线功能。
- **设备名称**：为手机设置蓝牙名称。
- **可发现**：将手机设为可被其他蓝牙设备发现。
- **扫描以找到设备**：搜索可用的蓝牙设备。

移动网络

- **CDMA 接入点设置**：选择连接类型。
- **拨号网络**：停止使用拨号网络连接到数据服务。

飞行模式

禁用手机的所有无线功能。

通话设置

更改通话功能的设定。

语音保密

使用加强保密模式。

CDMA 网络服务

- **呼叫转移**：将来电转移到另一个号码。
  - **占线时呼叫转移**：将手机设为在占线时进行呼叫转移，并分配一个号码来转移来电。
  - **无应答时呼叫转移**：将手机设为在无人接听时进行呼叫转移，并分配一个号码来转移来电。
  - **无法接通时呼叫转移**：将手机设为在位于服务区之外时进行呼叫转移，并分配一个号码来转移来电。
  - **始终进行呼叫转移**：将手机设为转移所有来电。
  - **取消所有呼叫转移**：取消呼叫转移。
- **呼叫等待**：进行通话时允许来电提示。
- **呼叫限制**：禁止（阻止）呼出和呼入电话，还可更改密码。

声音和显示

变更手机和触摸屏的各种声音设定。

静音模式

除媒体和闹钟之外的所有声音都被静音。

响铃音量

设置来电音量和通知音量。

媒体音量

设置音乐和视频的音量。

手机铃声

选择来电提示铃声。

手机振动

将手机设为在收到来电时振动提示。

通知铃声

选择活动提示铃声，如收到新信息、未接来电和闹钟。

屏幕按键音

将手机设为在触摸拨号屏幕的按键时发出声音。

拨号面板振动

将手机设为在触摸拨号屏幕的按键时振动。

操作音选择

将手机设为在触摸屏上选择应用或选项时发出声音。

SD 卡通知

将手机设为在识别存储卡后发出声音。

方向

设置在旋转手机时自动改变屏幕方向。

动画

将手机设为在切换窗口时播放动画。

自动屏幕亮度

将手机设为使用光线传感器自动调节屏幕亮度。

亮度

调节屏幕的亮度。

屏幕待机

设置手机未使用时屏幕待机的时间长度。

触摸屏校准

校准触摸屏，从而使手机更好地识别输入。

安全性和位置

更改手机、 UIM 卡以及 GPS 功能的保密设定。

启用 GPS 卫星设置

若应用程序支持，则可启用 GPS 功能来查看位置。使用 GPS 服务，您可以查看详细到街道的位置。

需要图案

将手机设为每次开机时都需要输入预先设置的解锁图案。这样可避免有人未经许可解锁本手机。

使用可见的图案

绘制解锁图案时，可将其设置为可见或不可见。

使用触觉反馈

将手机设为在触摸和绘制解锁图案时振动。

设置解锁图案

设置用于解锁手机的解锁图案。▶ 29 页

设置 UIM 卡锁定

- **锁定 UIM 卡:** 激活 PIN 码要求便可锁定 UIM 卡。解锁时需输入随 UIM 卡提供的 PIN 码。

- **更改 UIM 卡 PIN 码**：更改 PIN 码。

可见的密码

默认情况下，手机将显示输入的密码。

应用程序

更改已安装应用程序的管理设定。

未知源

允许安装非市场应用程序。

管理应用程序

访问手机已安装的应用程序清单，查看应用程序信息。

如欲查看当前运行的应用程序或另外安装的第三方应用程序，按下 [ ] → **过滤** → **全部**、**正在运行**或 **第三方**。

开发

- **USB 调试**：选择此项可通过计算机数据线将手机连接到电脑。
- **保持唤醒状态**：将手机设为在充电时保持唤醒状态。
- **允许模仿位置**：允许将模仿位置和服务信息发送至 Location Manager 服务以用于测试。这些信息用于开发应用程序。

SD 卡和手机存储

检查外部存储卡和手机的存储信息，或重置手机。

- **空间总量**：查看总的外部存储空间。
- **可用的空间**：查看可用的外部存储空间。
- **卸下 SD 卡**：移除外部存储器之前需先将其从手机中卸下。
- **格式化 SD 卡**：格式化外部存储器。
- **可用的空间**：查看可用的内部存储空间。
- **恢复出厂设置**：删除所有数据并恢复默认设定。

日期和时间

设置日期、时间和时区的外观。

- **自动**：接收来自当前网络的时间信息。如欲手动设置时间和日期，清除此复选框。
- **设置日期**：设置当前日期。
- **选择时区**：选择时区。
- **设置时间**：设置当前时间。
- **使用 24 小时格式**：选择此项可显示 24 小时格式的时间。
- **选择日期格式**：更改日期显示格式。

区域和文本

更改文本输入设定。

选择区域

选择所有功能表和应用程序的显示语言，以及所有文本编辑器的编辑语言。

三星输入法

设为使用三星输入法文本输入面板。

- **按键声音**：将手机设为触摸按键时发出声音。
- **按键振动**：将手机设为触摸按键时振动。
- **联想输入**：将手机设为显示下一个字词的建议。
- **自适应**：使用手写模式时，将手机设为对特定手写图案优先显示经常使用的字符。
  - **自适应**：开启或关闭自适应。
  - **自定义**：将手机设为在书写预先定义的手写图案时建议特定短语或进行某个动作。必须先定义这些手写图案。
  - **清除用户数据**：清除已定义的手写模式。
- **手写设置**：为手写模式设置设定。
  - **手写笔线宽**：选择使用手写模式时的手写笔线宽。
  - **手写识别速度**：选择手写识别速度。
  - **手写笔颜色**：设置使用手写模式时的手写笔颜色。
  - **简繁切换**：将手机设为在使用手写模式时自动将简体字切换成繁体字（或反之）。

Android 键盘

设为使用 Android 键盘文本输入面板。

可用的选项可能会因所在地区或服务提供商而异。

- **按键时振动**：将手机设为触摸按键时振动。
- **按键时发出声音**：将手机设为触摸按键时发出声音。
- **自动大写**：将手机设为自动将句号、问号或感叹号等句末标点符号后面的第一个字母转为大写。
- **显示建议**：将手机设为在输入时显示字词建议。您应该设置字词拼写建议。
- **自动完成**：将手机设为在选中了**显示建议**后，按下空格键便自动插入反白显示的文字或标点符号。
- **用户词典**：在用户词典中添加或删除字词。

关于手机

获取手机相关信息和检查手机状态。

故障排除

如果手机有故障，试一试下列故障排除方法，再与专业维修人员联系。

开启手机或使用过程中，可能会提示要求输入以下密码：

代码	尝试使用该方法解决问题：
输入 PIN 码	首次使用手机或要求提供 PIN 码时，必须输入随 UIM 卡提供的 PIN 码。使用 **锁定 UIM 卡**功能表可关闭该功能。
请输入 PUK 码解锁 UIM 卡	如果 UIM 卡被锁，通常是因为 PIN 码多次输入有误所致。如欲解锁，必须输入服务提供商提供的 PUK 码。
PIN2	当访问需要输入 PIN2 码的功能表时，必须输入随 UIM 卡提供的 PIN2 码。有关详细信息，请联系服务提供商。

手机提示没有 UIM 卡

确保 UIM 卡安装正确。

手机未显示信号 （网络图标旁边无信号条）

- 如果刚打开手机，等待约 2 分钟，直到手机找到网络并接收信号。
- 如果在隧道或电梯中，可能无法接收信号。移到开阔之处。
- 可能处于服务区之间。当进入服务区时应接收信号。

忘记 PIN 或 PUK 码

如果忘记或遗失随 UIM 卡提供的 PIN 或 PUK 码，请联系销售商或服务提供商。

显示屏显示白线

如果长期不用后打开手机或者未先关闭手机即取出电池，显示屏可能显示白线。显示屏不久应会恢复正常显示。

输入了号码，但不能拨号

- 保证按下 [⌐¬]。
- 保证进入正确的蜂窝网络。
- 保证未设置电话号码呼叫限制选项。

选择一个联系人进行呼叫，但是呼叫失败

- 保证联系人信息中正确保存了电话号码。
- 如果需要，重新输入和保存号码。

通话对方听不见您说的话

- 保证未盖住内置话筒。
- 保证话筒靠近您的嘴部。
- 如果使用耳机，保证正确连接耳机。

通话质量差

- 保证未挡住手机内置天线位置。
- 处在信号较弱或接收不良的地方时，可能会丧失接收能力。移到其它地方再试。

电池充电异常或手机充电时有时关机

- 从充电器取下手机，取下并重装电池，并再次充电试一试。
- 电池电极可能脏了。用干净的软布擦拭金色触点，并试一试再次给电池充电。
- 如果电池不能再充足电，妥善处理旧电池，并更换新电池。

手机摸上去发热

当一次使用几个应用程序时，手机所需功率大，可能发热。这属于正常情况，不影响手机的使用期限和性能。

手机提示删除一些数据

可用内存不足。将数据移动至存储卡或从应用程序中删除陈旧项目。

手机无法连接到互联网

- 确保为互联网服务提供商输入有效设置。
- 确保与服务提供商之间的无线连接已启用且信号畅通无阻。
- 确保输入的用户名和密码正确。

无法找到已启用蓝牙的设备

- 确保两部设备均已启用蓝牙无线功能。
- 确保设备间的距离不超过一定范围，并且设备之间没有墙壁或其他障碍物分隔。
- 确保每部设备均可见。
- 确保两部设备均兼容蓝牙无线技术。

无法用远程蓝牙耳机收听音乐

- 确保手机连接到耳机上。
- 确保耳机支持正试图收听的音乐格式。
- 确保设备间的距离不超过一定范围，并且设备之间没有墙壁或其他障碍物分隔。

手机被冻结或存在严重错误

安装的应用程序可能会导致出错。在这种情况下，请进入安全模式并删除最近一次安装的应用程序。如欲进入安全模式，手机关闭后，按住 [ ]，然后再按住 [ ] 直至设备启动后显示 “安全模式”。

如果此方法未能奏效，请按照以下方法之一进行硬重置：

- 在主屏幕中，打开应用程序列表并选择**设置** → **SD 卡和手机存储** → **恢复出厂设置** → **重设手机** → **清除全部内容**。
- 手机关闭后，同时按下下音量键和 [ ]，然后按下 [ ]。当 显示时，按下 [ ] 重新启动。

硬重置会删除所有已安装的应用程序和存储在手机中的数据，并将所有设置重设为原厂预配置的设置。但是，不会重置选择的语言。

■ 本使用说明书中的一些内容可能与手机不完全相符，取决于手机软件或服务提供商。

■ 手机和配件可能与本使用说明书中的图示有所不同，取决于国家。

■ 本产品电磁辐射比吸收率 （SAR）最大值为 0.697W/kg，符合国家标准 GB 21288-2007 的要求。

■ 无线电发射型号核准证 （CMIIT ID）：2009CP5237

■ 进网许可证号：02-8147-904956

■ 天津三星通信技术有限公司
地址：天津市西青区微电子工业区微五路 9 号 （邮编：300385）

■ 深圳三星科健移动通信技术有限公司
地址：中国广东省深圳市南山区高新北区松坪街 2 号三星科健园（邮编：518057）

■ 惠州三星电子有限公司
地址：中国广东省惠州市陈江镇 （邮编：516229）

SAMSUNG
ELECTRONICS

网址
http://www.samsungmobile.cn

中国印刷
编码：GH68-26431A
中文 01/2010 版本 1.2